




# Handleiding - Chromebook terugzetten naar fabrieksinstellingen (Powerwash)


*In deze handleiding lees je hoe je een Chromebook terugzet naar de fabrieksinstellingen. Daarmee zorg je ervoor dat al jouw data en gegevens van het apparaat worden verwijderd.*

Doorloop de onderstaande stappen om al je persoonsgegevens te verwijderen van je Chromebook.

1. Log uit op je Chromebook.
2. Houd Ctrl + Alt + Shift + r ingedrukt.

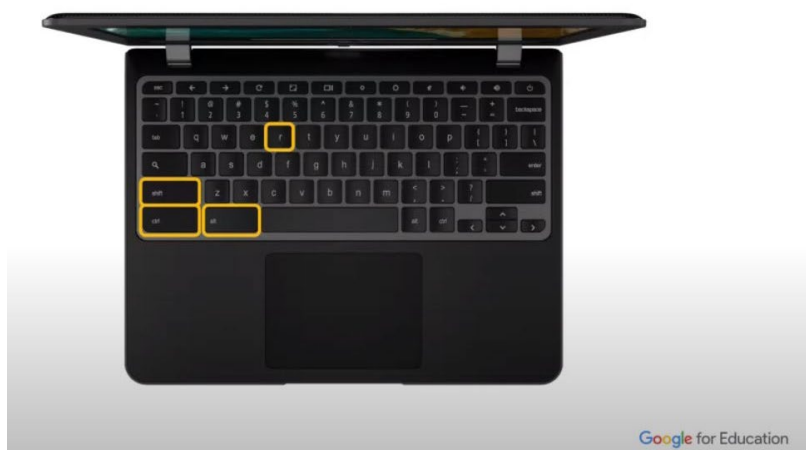

3. Selecteer 'Opnieuw opstarten'.
4. Selecteer in onderstaand venster de optie 'Powerwash' > 'Doorgaan'.

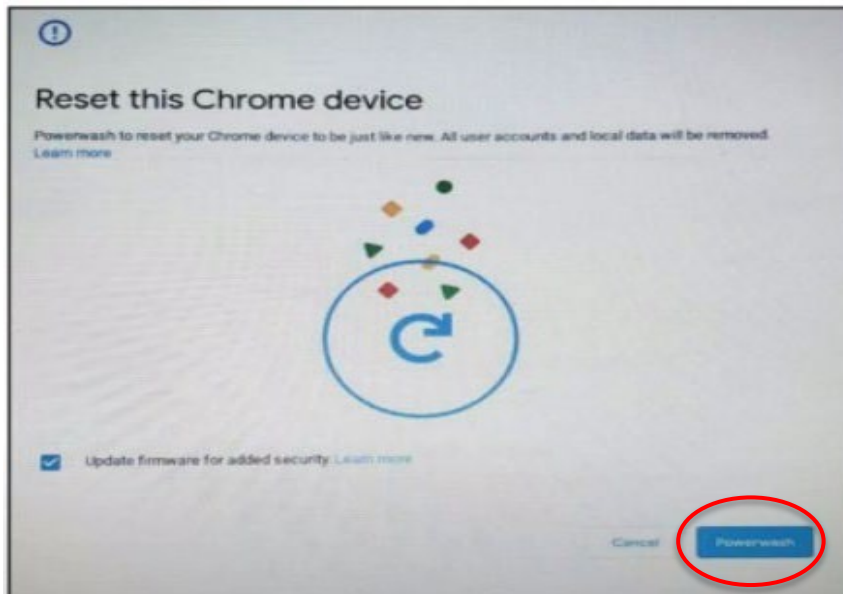

Wanneer het Powerwash-proces is voltooid, is je Chromebook opgeschoond en zijn jouw data en gegevens verwijderd. Andere gebruikers kunnen nu de laptop gebruiken zonder dat zij toegang hebben tot jouw account of gegevens.

### Colofon

SSC-ICT  
Koningskade 4  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag